BOSE®

OWNER'S MANUAL

501AR-II

アクースティマス・モービル・スピーカーシステム

この度は、ボーズ・モービル・スピーカーシステム501AR-IIをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本機を正しく、また性能を十分にいかしてお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を良くお読みください。またこの説明書は、必要なときにすぐお読みになれるよう、保管されることをお勧めいたします。

製品概要

Model 501AR-IIは、ボーズ独自の重低音再生技術であるアクースティマスと、直接音と間接音のバランスを考え、自然な音場再生を可能にしたダイレクト/リフレクティングを採用し、車の中に理想的な音響空間を再現するモービル・スピーカー・システムです。

- コンパクトなキャビネットから歪のない重低音を効率良く再生できるアクースティマス・テクノロジーは、スピーカーシステムの設置性を飛躍的に向上させ、あらゆる車種への装着を可能にしました。
- アクースティマス方式のアコースティック・フィルター効果により、仮にユニットに高調波歪が発生しても、ポートからは音響エネルギーとして放出されません。また、共鳴の原理を採用しているため、ユニットの最小の動きで最大の音響エネルギーが得られるので、非直線歪を殆ど発生しません。そのため、ウーファーが音の方向性を感じさせる高域成分を再生しないので、車内のどこにおいても豊かな低音を楽しむことができます。
- 中高域部を受け持つ左右のサテライトスピーカーを2つずつにすることで、直接音と間接音を自由にコントロールすることが可能です。車内という限定された空間に、広がりのある音場空間を再現します。

Model 501AR-II 取扱説明書

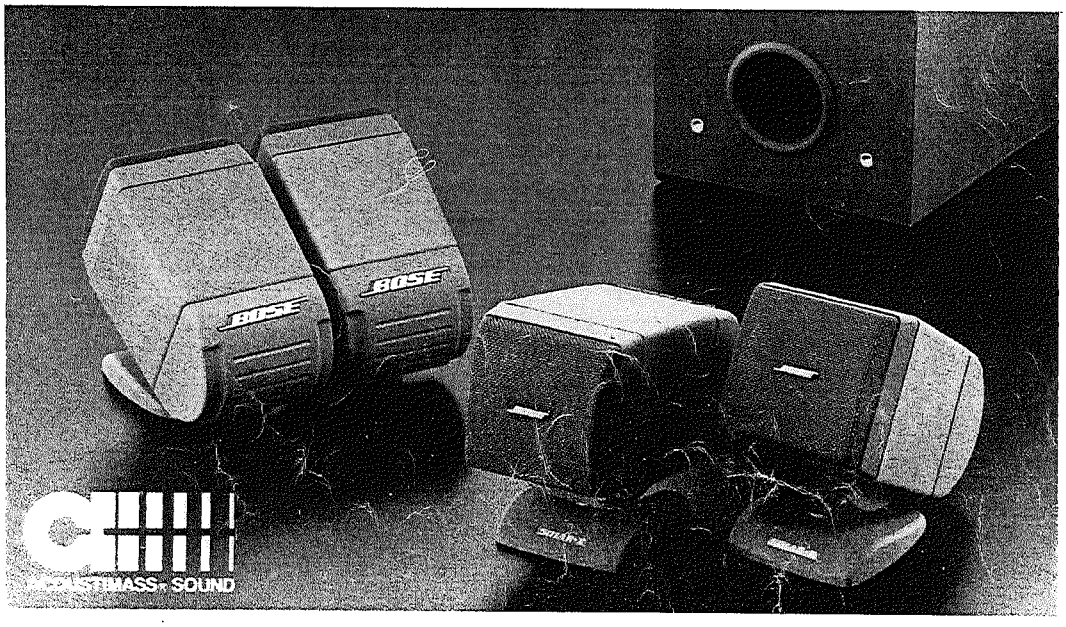

開梱の注意

もし、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、そのままの状態を保ち、ただちにお近くの販売店か取扱店までご連絡ください。そのままでのご使用は絶対にお止めください。

各部の名称および付属品

システム構成

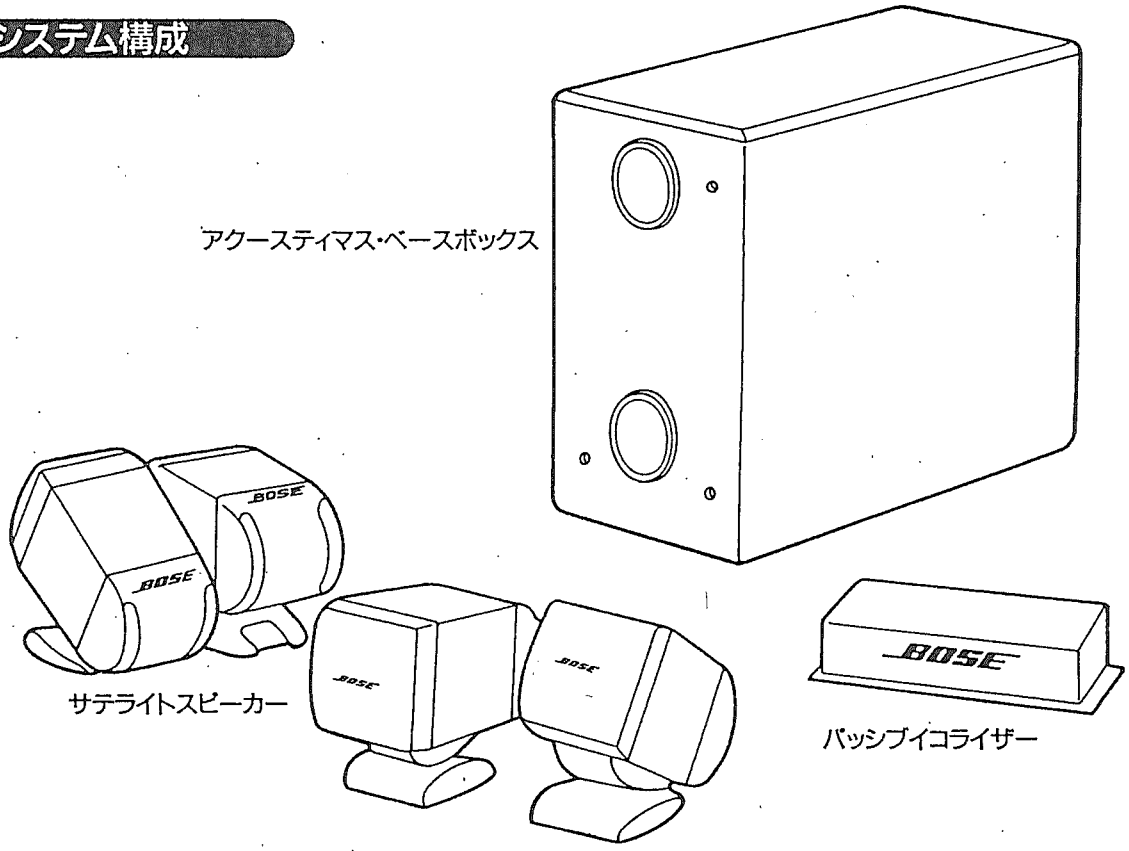

サテライトスピーカー部

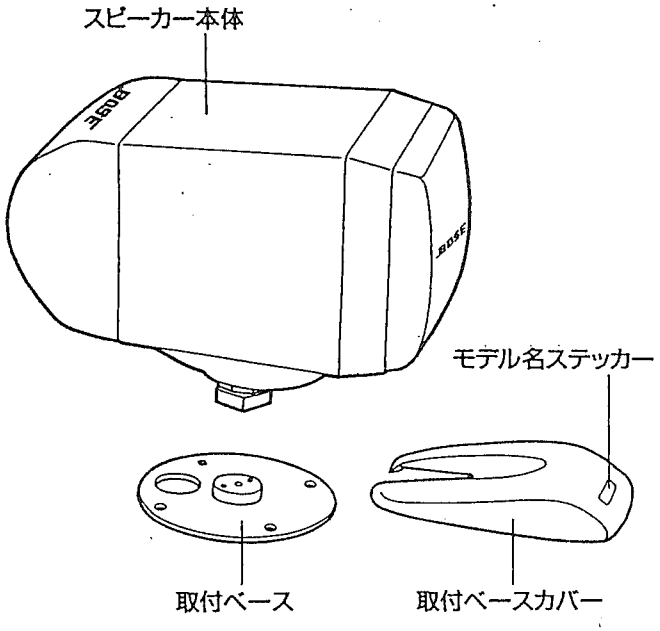

付属品

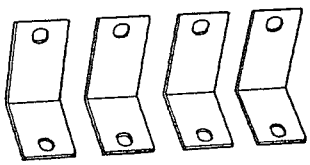

モデル名ステッカー×4枚

ベースボックス固定金具

サテライトスピーカー
固定用専用レンチ



ベースボックス取付ボルト

延長用スピーカーコード

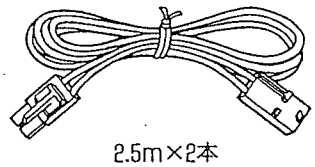

2.5m×2本

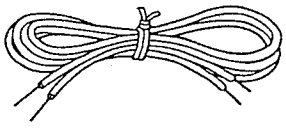

2.0m×2本

セッティング

■サテライトスピーカーの取り付け

リアトレイ、天井などに取り付けます。具体的な取付場所については設置例を参照してください。

1 付属の専用レンチを使用し、サテライトスピーカーの取付ベースを取り外します。(図1)

図1

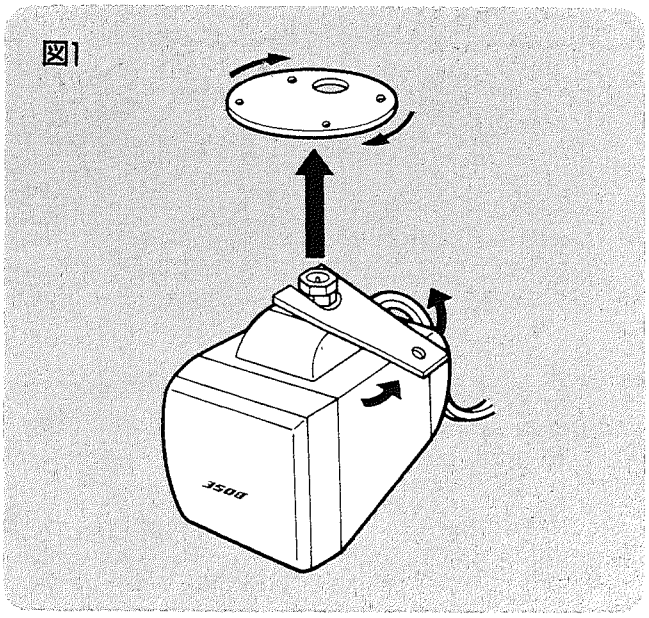

2 取付ベースを車体に取り付けます。このとき、コード通し穴がサテライトスピーカーの後方にくるようにします。

ご注意
車体への取り付けのためのビスは付属されておりません。取り付ける場所の材質に合わせてビスをご用意ください。

3 次にサテライトスピーカーをベースボードのセンターにあるガイドに合せて取り付け、水平方向の角度を決めてから、銀色のナットを専用レンチで締め付けて取付ベースに固定します。(図2)

図2

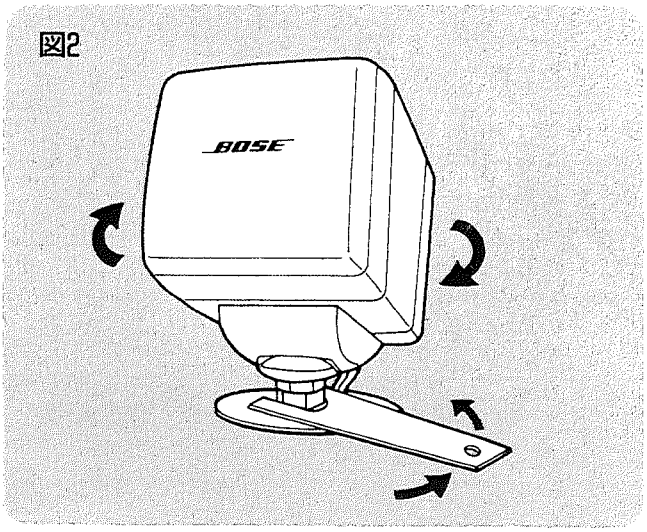

ご注意
取り付けの前に必ず、スピーカーコードをコード通し穴に通しておいてください。

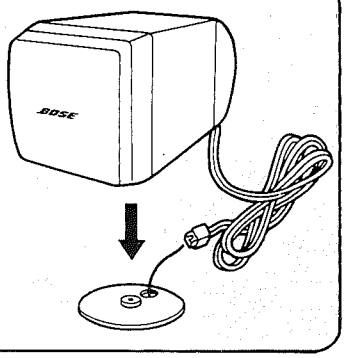

4 スピーカーコードを配線したあと、サテライトスピーカーの上下の角度を調節して、黒色のナットを専用レンチで締め付けて固定します。(図3)

図3

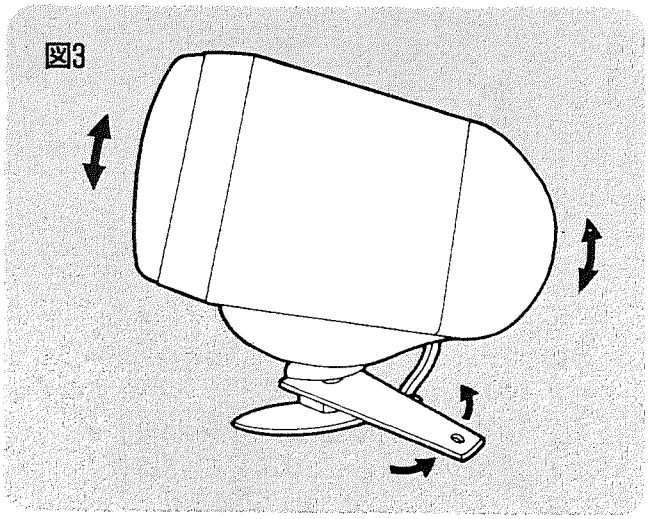

5 サテライトスピーカーが固定されたら、付属のベースカバーを前面からスライドさせて取り付けます。(図4)

ご注意
付属の専用レンチは、サテライトスピーカーの角度調節や取り外しの際に使用しますので、取扱説明書と共に大切に保管してください。

図4

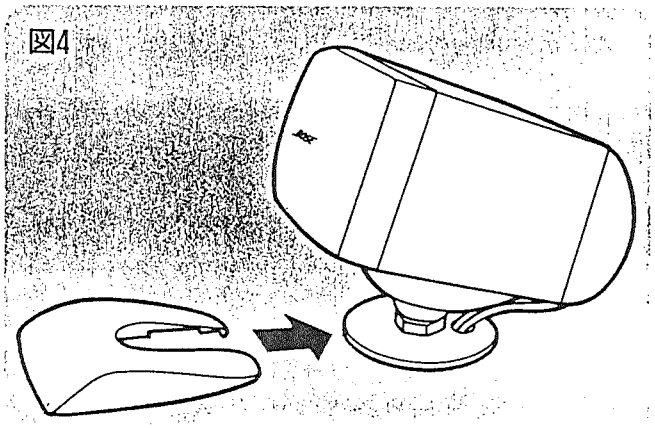

■サテライトスピーカーを天井に取り付けるときなど、BOSEロゴを反転する場合

1 サテライトスピーカーのリアカバーを取り外します。

カバーの外し方

- まず、リアカバーを止めている2本のネジを外します。
- 次にスピーカーを図5のように両側から押え、両手の親指をリアカバーの下部に当てて、前方に押すように力を加えます。

図5

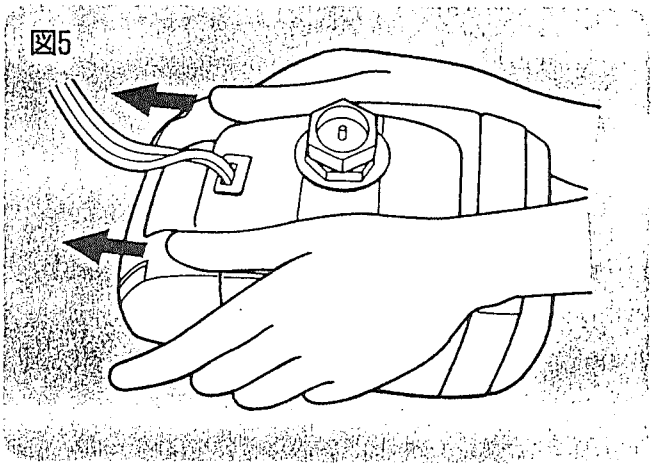

2 リアカバーの裏側からロゴを固定しているナットをゆるめ、ロゴを反転します。(図6)

図6

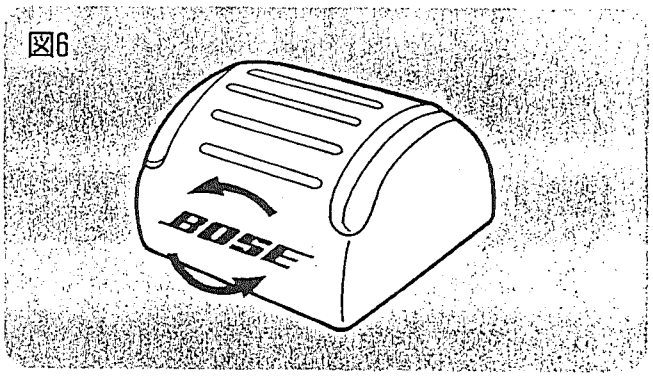

3 ナットを締め上げロゴを固定して、リアカバーを元の状態に戻します。

カバーの取り付け方

- カバー内部の突起を本体のフックに引掛け、カバーを後方から押さえるように、軽く力を加えます。(図7)
- 2本のネジでリアカバーを止めます。

図7

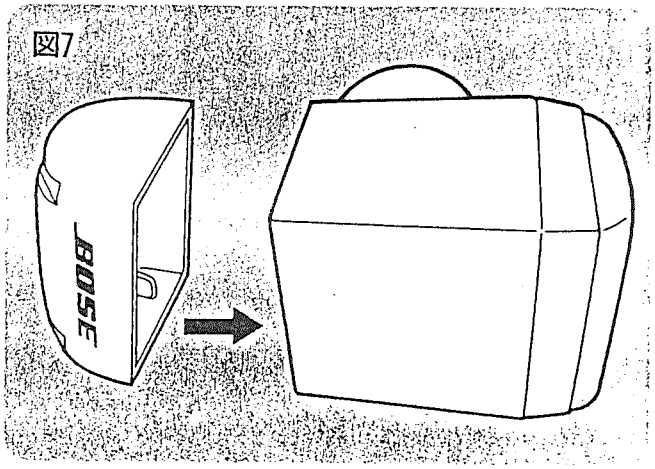

■アクースティマス・ベースボックスのセッティング

アクースティマス・ベースボックスは原則的に同一音場であればどこに設置してもかまいません。その際下記の点にご注意ください。

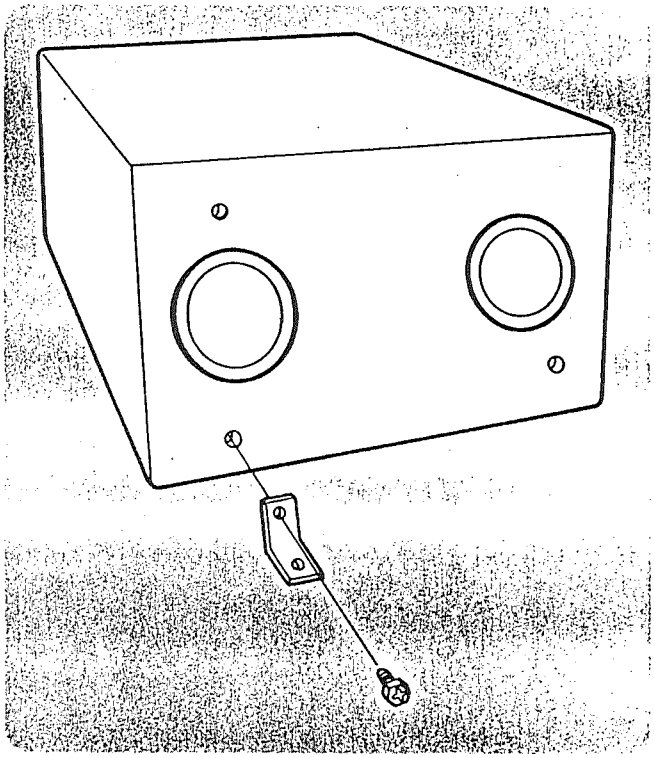

●2つのポートからは低音エネルギーが放出されますので、ポートを塞がないようにしてください。

●走行中に振動したり、動いたりしないようしっかりと固定してください。

アクースティマス・ベースボックスの取り付け

付属のベースボックス固定金具を埋込みナットの箇所に、取付ボルトでしっかり固定して、設置場所へ取り付けます。

■パッシブイコライザーの調整

すべての取り付け、配線が終了したら、実際に音を出して調整を行います。
パッシブイコライザーのレベルボリュームを調節して、サテライトスピーカーの出力をご希望の音量に調整します。

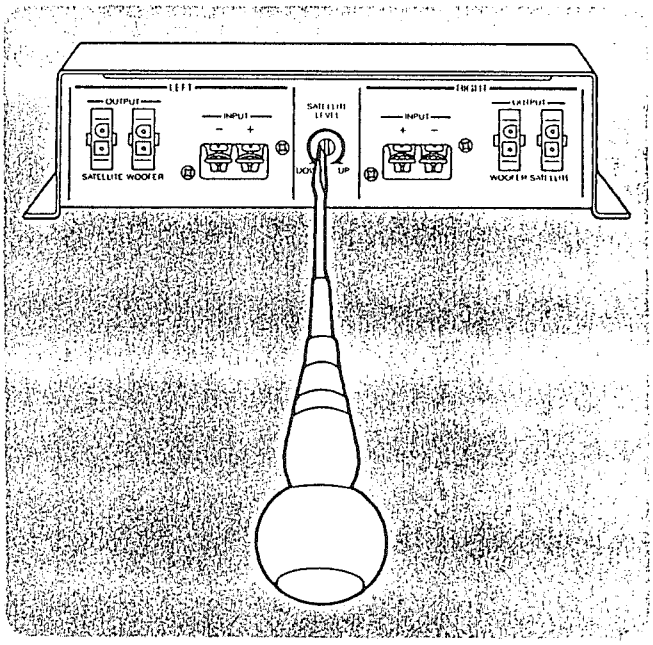

設置例

直接音重視のセッティング

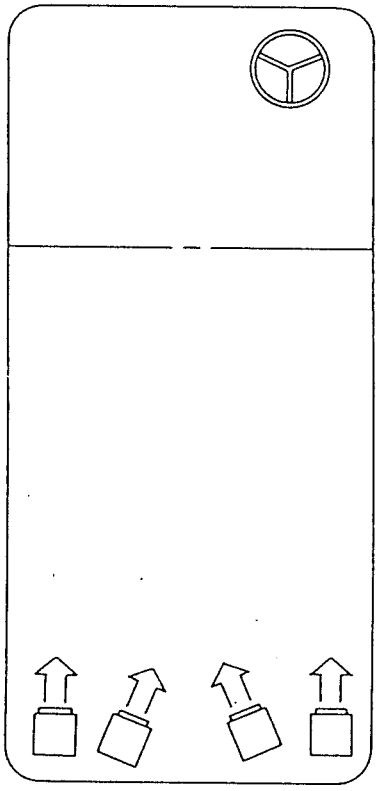

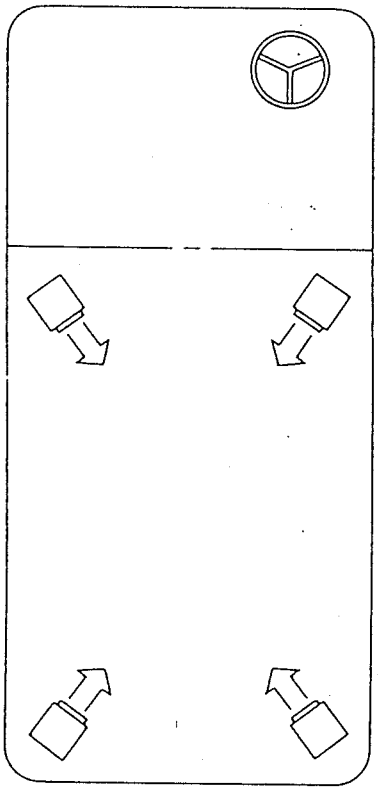

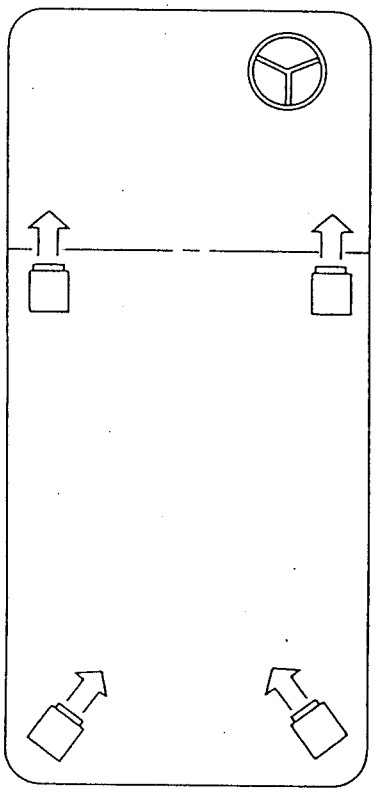

間接音重視のセッティング

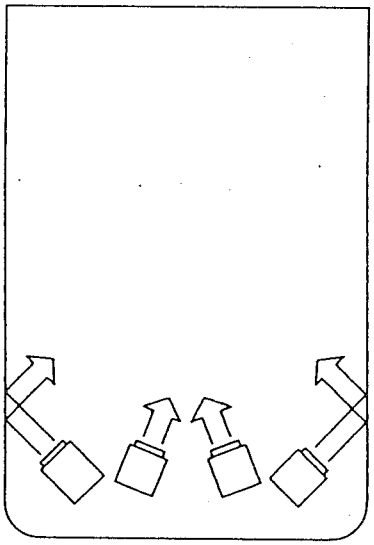

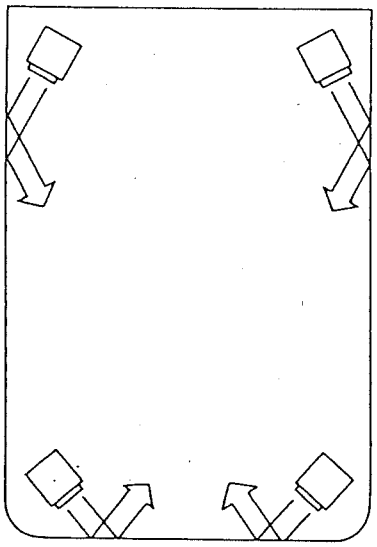

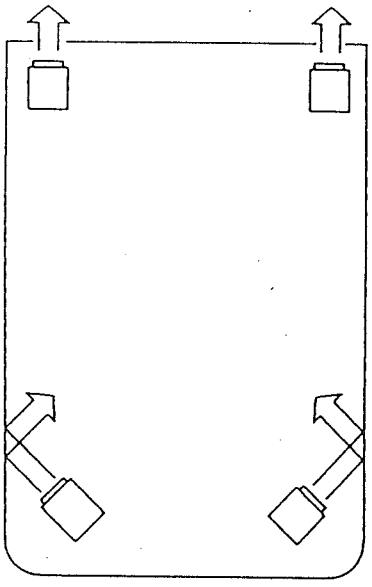

使用上の注意

■以下のような場所でのご使用はおやめください。

- 暖房のそばなど、高温になるところ。
- 直接水がかかったり、湿度の高いところ。

■本体についた汚れやホコリは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの薬品、洗剤やガラスクリーナーはキャビネットの表面を傷めますので使用しないでください。

配線のしかた

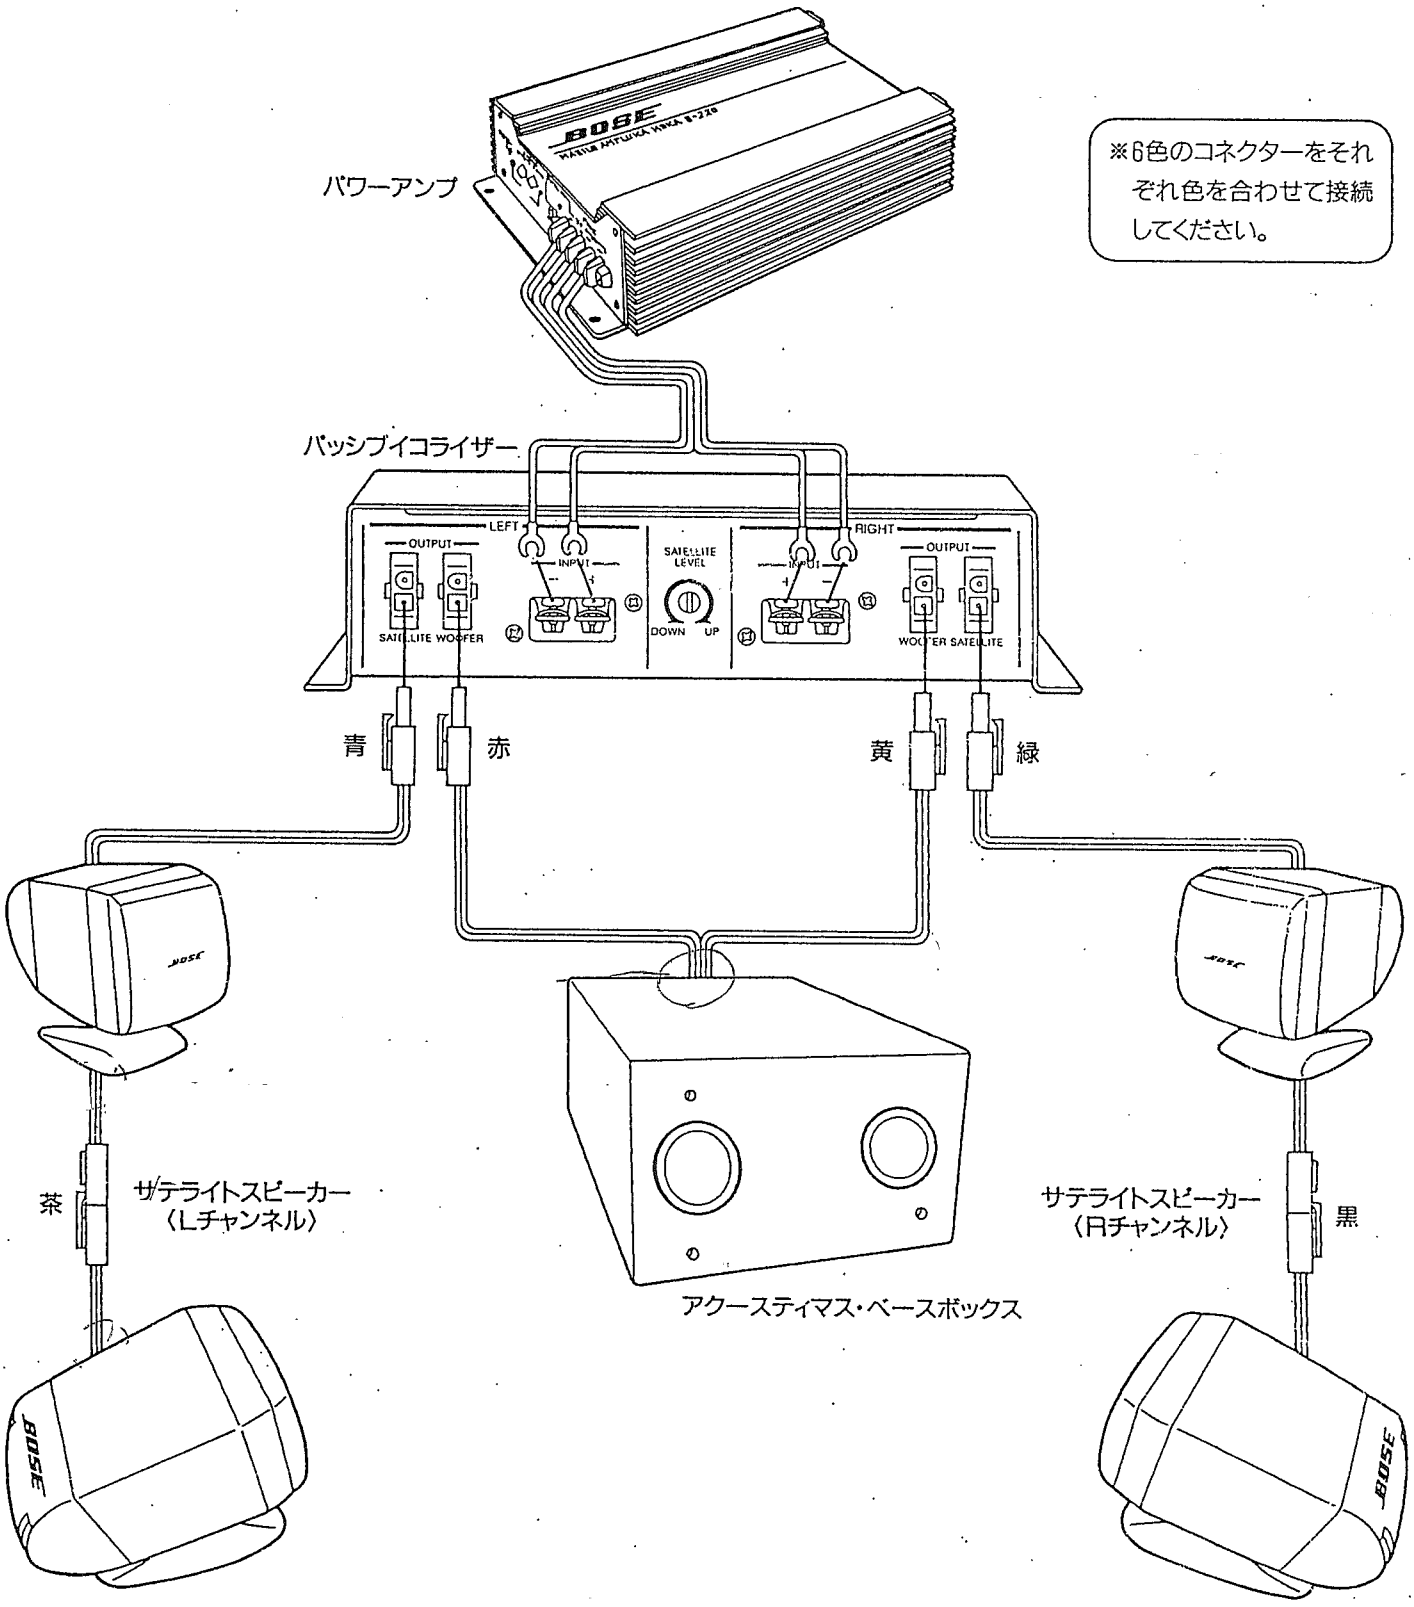

ご注意

事故防止のため、アンプなどの電源を外した状態で配線作業を行ってください。

※電源を入れる前に確実に接続されているかどうかもう一度確認してください。もし、ショートしていますとアンプを損傷するおそれがあります。

仕様

●総合

方式	ダイレクト・リフレクティング アクースティマス
インピーダンス	4Ω
許容入力	65W(rms IEC)、165W(peak)
周波数特性	48Hz～20kHz

●サテライトスピーカー

ユニット	5.7cmフルレンジ×4
水平可動範囲	360°
上下可動範囲	0～35°(8段階クリック付き)
サイズ	水平時:90(W)×130(H)×170(D)mm 35°傾斜時:90(W)×150(H)×170(D)mm
重量	850g

●アクースティマス・ベースボックス

ユニット	16cmウーファー×2
サイズ	430(W)×200(H)×334.5(D)mm
重量	10.0kg

●イコライザー

サイズ	220(W)×51(H)×105(D)mm
重量	800g

保証

通常の使用において発生した故障に対しては、ご購入時より5年の保証とさせていただきます。ただし、分解や改造された製品、誤った使用に起因する故障、外観上の破損についてはこの限りではありません。

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●弊社取扱い以外の製品につきましては、保証の責を負いかねますのでご注意ください。

BOSE®
Mobile Music Systems
ボーズ株式会社
〒150 東京都渋谷区渋谷1-20-1 三進ビル TEL.03-3499-0179

92-6-0.5K-A-1(I-M)